



CHINA MOBILE



# 摩托罗拉用户手册


E2  
GSM

[motorola.com.cn](http://motorola.com.cn)


欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！


我们非常高兴您选择了本款 GSM(GPRS)功能数字移动电话。

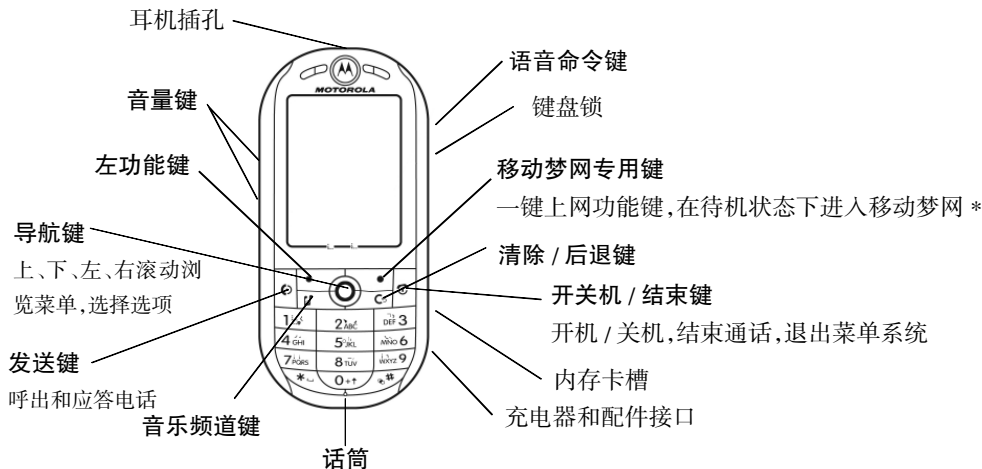

## 待机屏幕

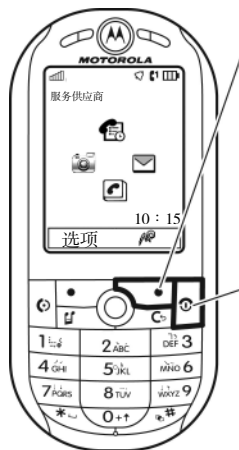


② 移动梦网专用键

① 按住开关机键  几秒钟, 手机开机

## 主菜单



③ 使用导航键  
上、下、左、右滚动, 反色显示菜单功能

④ 按中心导航键  选择功能

Motorola, Inc.

Consumer Advocacy Office

1307 East Algonquin Road

Schaumburg, IL 60196

1-800-331-6456(美国)

1-888-390-6456(TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575(加拿大)

800-810-5050(中国)

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

MOTOROLA 及 M 标识, 还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有, 摩托罗拉获得使用许可。Java 和其它基于 Java 的标志均为美国或其它国家 SUN

公司的商标或注册商标。所有其它产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2006 摩托罗拉公司版权所有

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请与您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明, 以及其它信息都是当时最新的有效信息, 且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手

册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

## 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接承

认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

\* 取决于SIM卡或您向网络服务供应商申请开通的具体服务。

移动梦网为一键上网服务，当您点击后会产生 GPRS 流量和相应费用。

# 菜单图

## 信息

- ▶ 创建信息
- ▶ 收件箱
- ▶ 我的文件夹
- ▶ 模板
- ▶ 草稿箱
- ▶ 发件箱
- ▶ 邮件
- ▶ 呼叫语音信箱

## 最近呼叫

## 通信录

## 中国移动服务 \*

- ▶ 音乐频道
- ▶ 精品推荐

## ▶ 新闻天气

## ▶ 图片铃声

## ▶ 游戏乐园

## ▶ 聊天交友

## ▶ 在线理财

## ▶ 影视空间

## ▶ 号簿管家

## ▶ SIM 卡应用 \*\*

## ▶ 移动梦网

## 音乐频道

## 客户服务

## ▶ 心机服务指南

## ▶ 俱乐部服务

## ▶ 客户服务热线

- ▶ 客户经理
- ▶ 移动秘书
- ▶ 我的梦网
- ▶ 客户服务设置

### 我的收藏

- ▶ 百宝箱
- ▶ 图片
- ▶ 铃声
- ▶ 彩信贺卡
- ▶ 照片
- ▶ 其他

### 多媒体

- ▶ 媒体搜索器
- ▶ 录音机

- ▶ 摄像机
- ▶ 游戏
- ▶ 照相机

### FM 收音机

### 工具

- ▶ 数据同步
- ▶ 计算器
- ▶ 日程表
- ▶ 世界时间
- ▶ 闹钟
- ▶ 任务列表
- ▶ 下载管理器
- ▶ SIM 卡应用 \*\*
- ▶ 邮件

- ▶ 记事本
- ▶ 拨叫服务
  - 服务拨号 \*
  - 固定拨号 \*
- ▶ 帮助

## 移动梦网 \*

- ▶ 浏览器
- ▶ 我的书签
- ▶ 我的网页
- ▶ 历史记录
- ▶ 转到 URL
- ▶ 浏览器设置

## 设置

- ▶ 配置表

- 普通
- 振动
- 静音
- 会议
- 飞行模式
- 睡眠
- 运动
- 车载装置 \*\*\*
- ▶ 手机设置
  - 显示设置
    - 背光超时
    - 显示超时
    - 屏保超时
    - 亮度
  - 电池电量



- 省电模式
- 时间与日期
- 语言
- 语音功能
- 输入法
- 复位
  - 主复位
  - 删除全部数据
- 属性
- Java 系统
- 耳机设置
  - 自动应答
  - 语音拨号
- ▶ 网络
- ▶ 通话设置
  - 快速拨号
  - 呼叫转移
  - 呼叫设置
    - 本机号码限制
    - 呼叫等待 \*
    - 通话信息提示
    - 当前线路
    - 通话计时
    - 应答选项
    - 自动重拨
    - 漫游提示
    - 双音多频
  - 禁止呼叫 \*
  - 固定拨号 \*
  - 呼叫断线音

- 本机号码
- ▶ 主题
- ▶ 连接
  - 蓝牙
  - 调制解调器
  - USB 设置
  - 数据连接
- ▶ 安全
  - 手机锁
  - 应用程序锁
  - SIM 卡锁
  - 更改密码

结构及功能名称可能与您的手机有所不同，所有的功能用户不一定都能使用。

\* 取决于 SIM 卡或网络支持。

\*\* SIM 卡应用的具体名称取决于 SIM 卡或您向网络服务供应商申请开通的具体服务。

\*\*\* 需使用摩托罗拉原装可选配件。

注：这是手机标准的菜单结构。菜单



# 目录

引言	1	本机号码	34
菜单图	5	重要功能	35
安全信息	13	音乐频道	35
使用与维护	25	FM 收音机	35
入门知识	27	飞行模式	36
关于手册	27	使用内存卡	37
安装 SIM 卡	27	语音命令	40
安装电池	28	拍照功能	42
为电池充电	29	拍摄和播放录像	44
电池的使用	30	使用蓝牙无线连接	45
开机 / 关机	32	数据同步	50
拨打电话	32	关于手机	53
接听电话	32	显示屏	53
在通信录中存储号码	33	文字输入	55
拨打已存储的号码	33	调节音量	59

导航键·····	60	呼叫等待·····	71
使用扬声器·····	60	保持通话·····	71
设置新密码·····	60	线路识别·····	71
手机加锁和解锁·····	61	拨打紧急电话·····	72
<b>设置手机功能·····</b>	<b>63</b>	拨打国际号码·····	72
设置提示类型·····	63	快速拨号·····	72
设置时间与日期·····	64	语音信箱·····	73
手机主题·····	64	<b>手机功能·····</b>	<b>75</b>
设置显示屏·····	66	手机功能快速入门·····	75
应答选项·····	67	<b>故障处理·····</b>	<b>99</b>
<b>通话功能·····</b>	<b>69</b>	电磁波能量吸收比值·····	103
关闭来电提示·····	69	<b>中文键盘输入法·····</b>	<b>105</b>
查看最近呼叫·····	69		
重拨·····	70		
回复未应答电话·····	70		

## 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代 2005 年 9 月 1 日前出版的使用手册中的安全信息。

### 《射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

### 《使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

#### 天线注意事项

请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

## 手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

## 交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置正确不会受到压力或损坏以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。禁止在室外或潮湿环境中使用该充电器，切勿更换充电器的电线和插头。

## 随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 1 英寸 (2.5 厘米)。

当您使用配有挂绳的手机通话时，请确保将手机与身体的距离保持至少保

持 1 英寸 (2.5 厘米)。

### 使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时 (无论是否借助电缆), 请将手机与身体的距离保持至少 1 英寸 (2.5 厘米)。

### 《摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件 (包括但不限于电池和天线) 将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表, 请访问网站:

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)

### 《射频干扰 / 兼容性

注: 如果没有妥善的屏蔽设计或未充分进行射频兼容性配置, 几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下, 您的手机会导致干扰。

#### 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

#### 飞机

登机前, 请按规定关闭您的手机。若



使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 医用设备

### 起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 6 英寸（15 厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以

减少潜在干扰。

- 当您佩戴有挂绳的手机时，请始终保持手机与起搏器之间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。

### 助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

### 其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。

您也可以向医生咨询有关信息。

[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)。

## 《驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

## 《警告事项

### 装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

### 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的

地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

**注：**上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

## 爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

## 儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

## 电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和 / 或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的手机或电池不应弃入火中。
	根据当地法律，您的手机或电池可能需要再生利用。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或手机不应丢入垃圾中。
	您的手机包括一块内置锂离子电池。

## 专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

## 癫痫病发作 / 眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看电视或玩电子游戏时)，可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您

在手机上玩游戏或使用闪灯功能时(不是所有产品都具备闪灯功能)，请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其它与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。

- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

## 重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其它部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其它肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续

出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

## 关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

## 摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或

电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

## 世界卫生组织信息

当前科学资料尚未指出手机的任何特殊警告。如果您关心这方面的内容，您可以通过限制通话时间或使用免提装置，使手机远离头部和身体，来降低射频辐射对您及您孩子造成的伤害。

资料来源：WHO 文件 193 页  
查看详情请访问网站：

<http://www.who.int./peh-emf>

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。  
Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。


## *European Union Directives Conformance Statement*



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

- All other relevant EU Directives

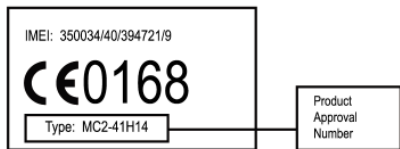

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte)—to find your DoC, enter the product Approval Number from your Product's label in the “Search”

bar on the Web site.

此处所显示编码 (IMEI、Type) 仅用作示例，对应的真实内容以您的手机为准。





保护您的手机，使它远离下列物品：



### 液体

不要把您的手机放置在水中、雨中或暴露在任何潮湿的地方。



### 极冷或极热

避免将手机暴露在零下 10°C (14° F) 或零上 45°C (113° F) 的环境里。



### 微波

不要使用微波炉来烘干您的手机。



### 灰尘和污垢

不要把您的手机放置在灰尘、污垢、沙土、食物和其它不恰当物质的环境中。



### 手机清洁

只可以用干净的软布擦拭手机，禁止使用酒精等清洁手机。



### 防止坠落


小心使用，防止手机从高处坠落。






## 《关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并实现菜单功能，如下所示：

查找此功能：

按  键 > 多媒体  
> 摄像机

在待机屏幕，按  键，打开主菜单，滚动显示并选择**多媒体**，然后滚动选择**摄像机**。

使用导航键  上、下、左、右浏览菜单功能。按中心导航键 ，选择已反色的显示菜单功能。

## 《安装 SIM 卡

**警告：**请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及个人信息。

按照图示安装 SIM 卡，使金属面朝下。

1



2



## 《安装电池




使用手机前您需安装电池并为电池充电。


请使用摩托罗拉原装电池及配件。建议您在不使用电池时将其放在保护盒中。

为了防止数据丢失，取出电池前，请确保手机处于关机状态。


1

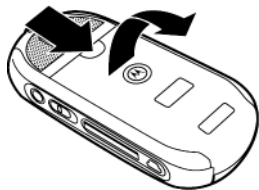

2

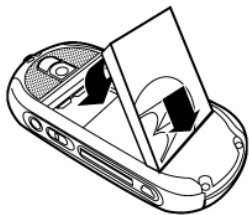

3

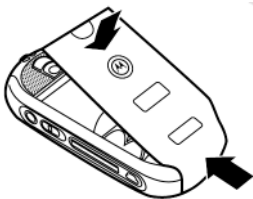

**注：**请按照图示正确方法操作以防损坏电池连接片。

## 《为电池充电

新电池没有被完全充电。

使用手机前，您需要安装电池并按以下方法给电池充电。把充电器接通电源插入手机接口，几秒钟后，手机开始充电。充电结束时，手机会提示充电完成。



**提示：**一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳效能。在充电完成后，即使充电器没有从手机上断开，也不会损坏电池。

您可以通过数据线连接手机和电脑 USB 接口来为电池充电。此时，手机和电脑都要处于开机状态，而且电脑要安装正确的软件驱动器\*。

数据线和软件驱动器由摩托罗拉手机数据伴侣套件提供，分别销售。

\* 是否需要安装软件驱动器根据各款手机各自需求决定。

## 《 电池的使用

---

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它应用程序的模式。

**警告：**为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池

和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 10℃(14° F) 或零上 45℃ (113° F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光

的地方。

- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长的时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间约为 196 小时，电池（锂电池）容量为 850 毫安时。系统环境、手机的设置等均会影响手机的待机时间。




用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收



中心联系以寻求正确的分解办法。  
请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

## 《开机 / 关机

**警告：**有些手机开机时，要输入 SIM 卡 PIN 码。如果连续三次输入错误，SIM 卡将被锁定，手机将提示 SIM 卡被锁。此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。




按住  键开机。


如果需要，输入 6 位或 4 位解锁码后

按 **确定** 键为手机解锁。

按住  键关机。


## 《拨打电话


在待机屏幕输入电话号码，按  键拨出电话。

按  结束并挂断电话。

## 《接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示。


按  键接听电话。

按  键结束并挂断电话。

## 《在通信录中存储号码


您可以在通信录中存储电话号码。

**注意：**您可以把联系人存储在话机里，或存在 SIM 卡上。但是若存储在 SIM 卡上，您不能为联系人设置图片识别或特殊提示。

1. 在待机屏幕输入手机号码。
2. 按**存储**键存储。
3. 选择已反色的选项，按中心导航键  进入。输入电话号码和姓名，如有必要可为电话号码分类。
4. 按**存储**键存储信息。


## 《拨打已存储的号码

**查找此功能：**

按  键 > **通信录**

### 1. 浏览联系人


**快捷键：**在联系人列表中，按键盘键输入您想拨打电话联系人的首位字母。

2. 按  键拨打已反色显示的联系人的电话。

## 《本机号码

---

从待机屏幕查找本机号码，

按  键 > 设置  
> 通话设置  
> 本机号码

当您在通话中时，想要显示本机号码，  
按选项键 > 本机号码

**注：**本机号码需已存储在 SIM 卡上才能使用此功能。如果您不知道您的本机号码请与您的网络服务供应商联系。

您的手机除了拨打和接听电话之外，还有其它重要功能。

### 《音乐频道

具体内容见摩托罗拉音乐频道折页。


### 《FM 收音机

插入耳机才能打开收音机功能。

**查找此功能：**



按 **◆** 键 > FM 收音机


**提示：**可使用任何标准 3.5mm 耳机，选用摩托罗拉原装耳机可获得最佳收听效果。

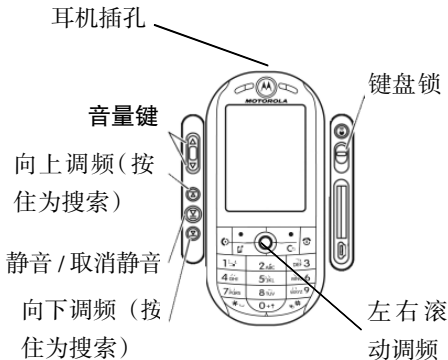


按住数字键存储当前调频波段为预设频道 (1-9)

若已存储预设频道,按相应的数字键可以打开已预设的频道

选项	说明
隐藏	可在收音机开启时隐藏收音机显示屏。若再次显示收音机显示屏,使用导航键上键。停止隐藏的收音机播放按  键。
静音[*]	可设置静音或取消静音
切换到扬声器	可切换声音到手机扬声器。
切换波段[#]	可选择在 FM1、FM2 或 FM3 三个波段中切换,每个波段可储存 1-9 个预设频道。
搜索	搜索可收听到的所有频道。按中心导航键  停止搜索。

选项	说明
搜索频道	搜索已存储的所有预设频道。按中心导航键  停止搜索。
频道列表	可选择波段查看已存频道。

关闭收音机,可在收音机显示屏下按键。

## 《飞行模式

禁用无线电话时,可选用飞行模式。飞行模式下手机将关闭通话功能和蓝牙等全部需要无线连接的应用程序,但可以使用音乐播放器和其它无需无线连接的功能。

设置飞行模式：

按 **◆** 键    > 设置  
                  > 配置表  
                  > 飞行模式

当使用飞行模式时，飞行模式指示符 **✈** 在屏幕左上角显示。要重新开启通话功能，返回到**配置表**菜单，选择其它设置。

## 《使用内存卡

您可以在手机上安装一张 SD 内存卡，并可以将多媒体文件（如照片和声音）存储在此卡上。本手机支持最大内存量为 2GB 的 SD 卡。

**注意：**如果您下载一个版权文件并将它储存在您的内存卡中，只有把您的


内存卡插入手机时，您才可以使用此文件。您不可以发送、复制或修改此类文件。

### 安装内存卡

**警告：**请勿弄弯或划伤内存卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

打开 SD 卡槽盖，装入 SD 卡直至发出咔的一声。


**注意：**当您使用内存卡下载或编辑文件时，请不要热插拔内存卡，以防止数据的丢失或对内存卡的损坏。

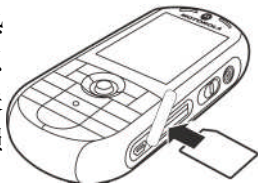


## 取出内存卡

推动内存卡发出咔的一声，取出滑出的内存卡。

### 查看存储在内存卡中的文件：


按  键 > 我的收藏


然后选择内存卡图标 。

**提示：**若您的手机无法显示内存卡，先关机再重新打开手机，重复上述操作。


## 从手机复制文件到内存卡

您可以从手机上复制文件（如图片、照片、录像和声音文件等）到内存卡上。

按  键 > 我的收藏

选择文件夹浏览您要复制的文件，按选项键 > 管理 > 复制，选择内存卡 。

**注意：**若该文件为版权文件则不能复制。

若手机未安装内存卡或不识别，则内存卡图标  无法显示。

## 连接内存卡与电脑

您可以通过连接手机与电脑来实现内存卡的文件传输。

### 手机操作：

按  键 > 设置  
> 连接  
> USB 设置  
> 内存卡

选用摩托罗拉原装数据线将手机与电脑 USB 接口连接。

**注意：**当手机与电脑连接时，您只能

通过电脑访问内存卡。

### 电脑操作


1. 找到电脑中的内存卡显示，如“可移动硬盘”图标。
2. 双击“可移动硬盘”图标，显示手机内存卡内容。
3. 将所需文件从电脑复制到内存卡中或由内存卡复制到电脑中。
4. 结束操作后，从电脑中安全删除硬件断开连接。


**提示：**断开连接后可能需要您刷新媒体播放列表，以便从内存卡上查看更新过的内容。



可采取如下方法：

方法一：

按  键 > 多媒体  
> 媒体搜索器 \*  
> 刷新多媒体

\* 若选择不再显示则变为：按  键 > 多媒体 > 媒体搜索器，按选项键 > 刷新

方法二：

按  键 > 返回

按选项键 > 刷新

注：手机系电子产品，为避免手机出现故障造成数据丢失，请在电脑或其他存储体中备份您手机的数据。

## 《语音命令

您可以使用语音命令拨出电话，或执行语音菜单列表中的应用程序以及基本电话功能。

**注意：**不是所有手机都支持语音识别和语音命令。

### 拨打语音电话

您可以通过说出电话号码或已存储在通信录中的人名或号码来拨打电话。

**提示：**要以普通速度和音量分别念每个数字，避免长时间停顿。

1. 轻按并释放手机右侧的 $\odot$ 键\*\*。  
手机等待语音命令或人名。
2. 说出已存储在通信录中的人名，手机将确认人名拨打电话；或说“拨出号码”，手机将提示您“请说您要呼叫的号码”确认您要拨叫的号码并拨打电话。

\*\* 长按手机右侧 $\odot$ 键，将开启“录音机”功能。

**注意：**若手机识别人名或号码，将在屏幕上显示并请您确认。说“是”将拨出此号码，说“不是”可重新选择说出其它号码或人名。

若手机列出相近名字或号码，可滚动

选择并按中心导航键 $\blacklozenge$ 确认。

### 执行语音菜单列表中显示的基本电话功能或应用程序

您可使用语音命令打开手机中的某些应用程序（如“打开相机”）或某些基本功能（如“查看电池”）。

轻按并释放 $\odot$ 键查看语音菜单。


### 执行语音命令：

1. 轻按并释放手机右侧的 $\odot$ 键，手机提示您“请说语音命令或人名”。
2. 说出语音命令，若手机识别此命令则执行该命令。

## 语音功能

您可设置您的手机读出数字及联系人列表并阅读收到短信或邮件的内容。

查找此功能：


按  键 > 设置  
> 手机设置  
> 语音功能

**快捷键：**按下并释放手机右侧的语音命令键，说“语音功能”。


**提示：**使用快捷键方式开启“语音功能”，将使语音功能菜单中除读出主叫号码外的所有命令设为开启状态。


## 《拍照功能

拍照

按  键 > 多媒体  
> 照相机

**提示：**在光线较暗的环境中拍照，可选用闪光灯。按**选项键** > **闪光灯** \* 进行选择。

1. 相机镜头对准拍照对象。
2. 按中心导航键  进行拍照。
3. 按**发送键**在多媒体信息中发送照片。或按**选项键**选择其它选项：仅存储、放弃、发送至、应用为或编辑。

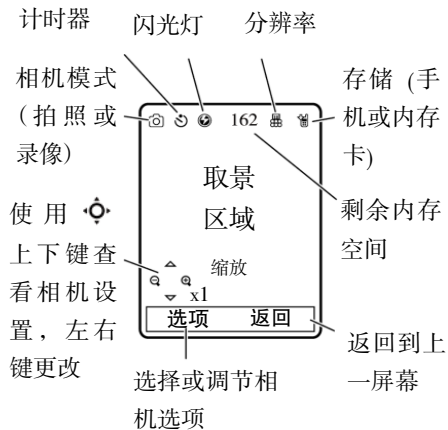

### 查看存储照片

按 **◆** 键 > 我的收藏  
> 照片

**提示：**照片不能应用到存储在 SIM 卡上的联系人。

### 照相机设置


当相机功能启动时，按**选项**键选择或调节相机选项。


选项	说明
拍摄	进行拍摄
转到媒体	查看、编辑或删除已存储的照片或图片
录像模式	切换到录像机
闪光灯 *	在暗光下拍照可开启闪光灯
自动计时	为相机拍照设置自动计时

选项	说明
连续拍照	设置连续拍照功能
照相机设置	更改照相机选项，如图片设置


## 《 拍摄和播放录像

### 录像功能

按  键 > 多媒体  
> 摄像机


1. 将手机的镜头对准要拍的景物。
2. 按中心导航键  开始录像。
3. 按 **停止** 键停止录像。
4. 按 **发送** 键，在多媒体信息中发送视

频片段；按**选项**键选项选择其它选项：**仅存储**、**放弃**、**发送至**或**播放**。

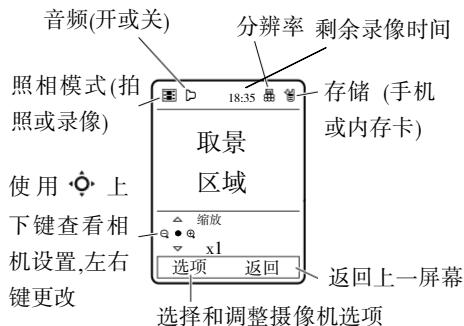

### 播放录像


查找此功能：


按  键 > 我的收藏


> 其他


> 录像文件

## 录像播放屏幕显示

使用  上键暂停播放、下键停止播放文件

使用  左键或右键重新播放该文件

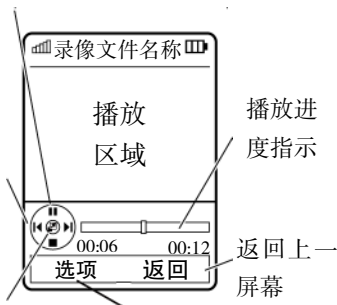

按  键在标准窗口或全屏显示中切换 选择或调整摄像机选项

## 摄像机设置

选项	说明
拍摄	开始录像
转到媒体	查看、编辑、删除存储的录像文件
图片模式	切换到照相机模式
音频关闭	打开或关闭录音功能
照相机设置	调整摄像机和录像文件设置，设置录像分辨率及质量等。

## 《使用蓝牙无线连接


手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、

免提车载通话装置、计算机或手持设备的无线连接以实现数据交换与同步。

**注：**无线设备及其配件的使用在某些地区禁止或受限制。请遵守当地关于产品使用的法律和法规。

### 打开或关闭蓝牙功能

查找此功能：


按  键 > 设置 > 连接  
> 蓝牙  
按选项键 > 管理  
> 设置蓝牙  
> 蓝牙状态  
> 开 / 关

**注：**为节省电量，在不使用蓝牙时请关闭。这样，手机只有再次打开蓝牙功能时才开始与其它连接设备连接。


### 使用耳机或免提车载设备

在手机与免提设备进行连接时，确保该设备相应模式打开并已准备就绪。您的手机一次只能与一个设备进行连接。

查找此功能：

按  键 > 设置  
> 连接  
> 蓝牙  
按选项键 > 查找设备

手机显示可搜索的设备类型，选定类型，找到可用蓝牙设备。如果蓝牙尚未打开则会自动开启。选择一个设备名称或按**选项键** > **管理** > 绑定设备。如必要，请输入验证密码（如：0000），以建立一个安全的连接。

**注：**当蓝牙功能开启时，显示屏会出现蓝牙指示符.

**提示：**手机会显示已绑定的设备名称。

## 复制文件到其它设备

您可以使用蓝牙无线连接发送图片、声音、联系人条目、日程表、任务、记事本等到其它手机、计算机等支持蓝牙连接的设备中。

在您复制文件到其它设备之前，请确保蓝牙功能开启。


**注：**您不能复制有版权的文件。

1. 找到要复制到其它设备的文件。
2. 按**选项键**，然后选择：  
**发送至** > **蓝牙**，发送图片、录像或声音文件。



3. 选择一个已识别设备的名称，或者选择“查找设备”搜索准备复制文件的未识别设备。

#### 4. 按选项键 > 发送


**注：**当手机连接到蓝牙设备上时，该设备可以与手机建立相似的蓝牙连接。蓝牙连接时，蓝牙指示符会显示在显示屏上。

### 从另一设备接收文件

从另一设备接收文件前，确认您的手机蓝牙功能开启。

如果手机和发送文件的设备不识别，必须把手机设置为可被查找模式，以

便于该设备能够找到手机：

按键 > 设置 > 连接 > 蓝牙

按选项键 > 可被查找

先按接受键接受与另一设备的蓝牙连接（如需要），再按接受键从该设备接收文件。文件传输结束时，手机会进行提示并保存文件。

### 发送图片至打印机

您可以发送图片至支持蓝牙功能的打印机。



1. 拍一张新照片，或在手机中找到您要打印的照片。


按选项键 > 发送至 > 打印机

2. 选择可识别的打印机名称，或搜索打印机来查找未识别的打印机。

3. 选择可识别的尺寸，如果可用，请选择打印选项。

### 高级蓝牙功能

选项	说明
连接已知设备	按  键 > 设置 > 连接 > 蓝牙 使用  左键或右键 选择我的设备或已找到设备列表 > 设备名称

选项	说明
删除已绑定的设备	找到该设备名称， 按选项键 > 管理 > 删除设备
通话中切换到车载或蓝牙耳机	按选项键 > 使用蓝牙
编辑已知设备的属性	找到该设备的名称 按选项键 > 管理 > 编辑设备
设置蓝牙选项	按  键 > 设置 > 连接 > 蓝牙 按选项键 > 管理 > 设置蓝牙

## 《数据同步

您可以通过 SyncML 和远端服务器进行远程同步，或者通过无线蓝牙及 USB 连接另一台计算机(本地同步)同步您手机的通信录、日程表和任务表。

**提示:**远程同步需要进行服务器及账号信息的设置,具体信息请与您的网络服务供应商联系。本地同步需要 Motorola 电话工具光碟软件(MPT)支持,具体使用方法请参考 MPT 的说明书。

### 编辑同步配置表

查找此功能:

按  键 > 工具

> 数据同步

按选项键 > 编辑配置表

> 编辑配置表

对配置表名称、连接设置、应用程序设置等选项进行编辑。

### 创建配置表

若手机中没有预置的配置表,手机会提示您创建一个配置表。

按  键 > 工具


> 数据同步

按选项键 > 编辑配置表

> 创建配置表

选择所需的配置表类型,输入要求的信息按下一步,完成要求的字段,然后选择存储。


## 设置默认的同步配置表

按  键 > 工具  
> 数据同步

提示：执行本功能，需要事先设定配置表。

按选项键 > 编辑配置表  
> 默认配置表

## 删除同步配置表

按  键 > 工具  
> 数据同步


提示：执行本功能，需要事先设定配置表。出厂预置配置表无法删除。

按选项键 > 编辑配置表  
> 删除配置表

选择要删除的配置表，选择是。

## 将手机设置为手动同步


设置手机在同步前提示您确认。

按  键 > 工具  
> 数据同步

提示：执行本功能，需要事先设定配置表。

按选项键 > 手动同步，可以选择双向、备份至服务器或从服务器恢复。

## 将手机设置为自动同步


按  键 > 工具  
> 数据同步

**提示：**执行本功能,需要事先设定配置表。

按选项键 > 自动同步设置  
> 开(双向)

在提示设置自动同步明细时,选择确定。

## 查看同步日志

按  键 > 工具  
> 数据同步

**提示：**执行本功能,需要事先设定配置表。


按选项键 > 查看日志

**注：**手机同步功能的执行,依赖网络或订阅的功能。


## 《显示屏



“待机屏幕”是指手机已经开机而未进行通话或使用菜单时的标准状态。

待机屏幕在开机时会显示：

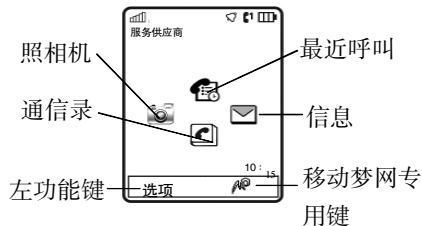


您的手机待机屏幕会有所不同，取决于您的服务供应商和设置。

- 要在待机屏幕拨打电话，按数字键和 .



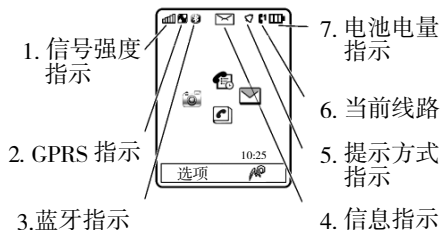

- 按  键打开主菜单。功能键图标显示当前功能。
- 待机屏幕上按**选项**键，可选择**拍照**、**创建信息**、**更改配置表**和**自定义主屏**。
- 待机屏幕上图标对应功能快捷键，在待机屏幕上使用  键上、下、左、右键，可打开对应图标功能。您可以显示或隐藏这些图标，或更改已显示图标。

手机显示屏上部显示的一些状态指示符:



**1. 信号强度指示** 竖形条显示手机与网络连接的信号强度。当无信号指示符或飞行模式指示符出现时, 您将不能拨打电话或接听电话。

**2. GPRS 指示** 表明您的手机正在使用高速 GPRS 连接。指示符包括:

-  = GPRS 连接
-  = GPRS 数据传输
-  = GPRS 安全数据传输
-  = GPRS 非安全数据传输

**3. 蓝牙指示** 显示您手机的蓝牙功能开启。

**4. 信息指示** 显示您收到新的文字或语音信息。

**5. 提示方式指示** 显示提示方式设置:

△ = 普通

📳 = 振动

🔕 = 静音

📶 = 会议

✈️ = 飞行模式

🌙 = 睡眠

🏃 = 运动

🚗 = 车载装置

## 6. 线路使用指示

双线路 SIM 卡指示符包括：

📱1 = 线路 1 正在使用

📱2 = 线路 2 正在使用


📱1 = 线路 1 电话转移中

📱2 = 线路 2 电话转移中

- ## 7. 电池电量指示
- 竖形条显示电池还剩多少电量。当手机提示电量低信息并发出提示时，请尽快为电池充电。

## 《文字输入

某些功能需要您输入文字。您可以使用多种文字输入法。

按  键选择文字输入

闪动的  
光标为  
插入点



字数显示

按选项键更改文字  
输入选项



符号	文字输入法
<b>Ab</b>	单词 English 输入法
<b>Ab</b>	字母 English 输入法
<b>123</b>	数字输入法
<b>!@</b>	符号输入法

**提示：**拼音简体中文输入法和笔画简体中文输入法，详见**中文键盘输入法**介绍。

单词 English 输入法,可使手机预测出按键字母相关的单词。


字母 English 输入法，可通过按某个



数字键一次或多次输入字母、数字或符号。


数字输入法，仅输入数字。




符号输入法，仅输入符号。


要更改文字输入法选项和语言，

按  键 > 设置  
> 手机设置  
> 输入法

**更改大小写(⇐⇑)：**在文字输入屏幕中按  可更改字母大小写输入状态，以下指示符显示输入状态：⇑全部大写，⇐首字母大写，无符号全部小写。手机默认句子的首字母大写，直到按  来选择下一字母小写。



输入标点符号：按  输入标点符号或其它字符。

编辑或删除文字：要编辑文字，使用  键让光标移动到您想输入文字的右侧位置。按清除键  一次删除光标左侧的一个字符。按住清除键 ，清除光标左侧所有字符。





设置文字联想(  )：您的手机会识别您输入的文字以提高它的文字预测及完成。


在文字输入状态下


按选项键 > 文字输入法  
> 文字联想设置  
> 记忆新词


选择记忆新词后，您的手机会显示 ，同时选择提供预测会显示 。



### 进行预测


例如，如果按     键，屏幕出现与您按键匹配的字母组合。

按  键  
输入 Prog  
和空格

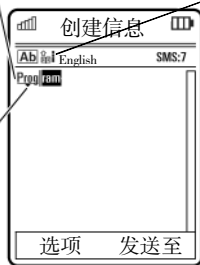
使用  左  
右键移动  
光标




您可以开  
启提供预  
测  或  
关闭提供  
预测 

按  删  
除光标左  
侧的字符


## 单词 English 输入法


在文字输入状态下按  键切换到“单词 English”输入法，您的手机显示屏会显示 **Ab**English。


## 字母 English 输入法

在文字输入状态下按  键切换到“字母 English”输入法。显示屏上会显示 **Ab**English。

要输入文字，反复按键在字母和数字之间切换。重复这一步骤，输入每个字母。


例如，如果按一次 ，显示屏会显示：

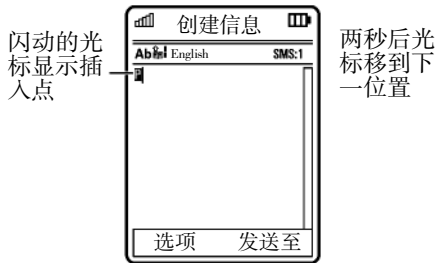




使用  左右键移动光标。

**注：**在英文输入法下，如果只输入一个数字，快速按数字键并按住键盘直至数字出现。

## 数字输入法

在文字输入状态下，按  键切换输入方法直至数字输入法图标 **123** 出现。按数字键输入所需的数字。


## 符号输入法

在文字输入屏幕，按  键切换输入法直至屏幕出现 **!@**。显示屏会显示每个键代表的相应符号。使用  键上键或下键查看不同的符号。反色选择要插入的符号，按中心导航键  进行选择。

## 《调节音量


按音量键上键或下键：

- 关闭来电提示音。
- 播放歌曲或录像文件时，更改扬声器音量。
- 通话时更改通话音量。
- 在待机屏幕上显示配置表。

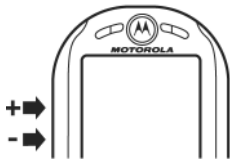

## 《导航键

使用导航键 $\odot$ 上、下、左、右滚动浏览菜单。



使用中心导航键 $\odot$ 选择一个反色显示的条目。

## 《使用扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机放到耳边就能进行通话。

通话期间，按选项键 > 扬声器开，打


开扬声器，显示屏将显示扬声器指示符。按扬声器关，关闭扬声器。

## 《设置新密码

手机在出厂时，四位**解锁码**被预设为 1234，六位**保密码**被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。

查找此功能：

按  键 > 设置  
> 安全  
> 更改密码

如果需要，您也可以重新设 SIM PIN 或禁止呼叫密码。

若您忘记了解锁码：试着输入 1234 或手机号码的最后四位数字。


如果您忘记了其它密码：若您忘记了保密码、SIM PIN 码、SIM PIN2 码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

## 《手机加锁和解锁

您可以锁定手机以防止别人使用。要给手机加锁或解锁，需要四位解锁码。

手机加锁：

查找此功能：

按  键 > 设置  
> 安全  
> 手机锁  
> 现在锁定


按数字键，输入验证解锁码，按提交键，锁定手机。

## 解锁

**提示：**手机解锁码初始设备为 1234。  
在屏幕出现输入解锁码提示时，进行以下操作：按数字键，输入解锁码，按**提交**键，为手机解锁。

## 自动加锁

您可以设定手机关机时自动锁定。

按  键 > 设置  
> 安全  
> 手机锁  
> 开机锁定  
> 开

**注：**当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话。当有来电或接收到信息时，手机仍会发出铃音或振动提示，但您必须解锁才能应答或阅读信息。

## 键盘锁

您可用手机右侧的键盘锁锁住键盘，向上滑动锁定键盘、向下滑动为开锁。

**提示：**手机键盘锁锁定时，您仍可拨打紧急电话、接听来电并可与要求连接的蓝牙设备连接。

## 设置手机功能

### 《设置提示类型

您可以根据周围的环境或个人喜好来更改提示方式类型。每种文件使用不同声音或振动以提示来电和其它事件。您可以选择如下类型：


 = 普通	 = 飞行模式
 = 振动	 = 睡眠
 = 静音	 = 运动
 = 会议	 = 车载装置

提示方式指示符显示在待机屏幕的上部。可在待机屏幕下，按左侧音量键，更改提示方式。

### 更改提示方式中铃音类型

您可以更改提示方式中的铃音类型以提示您来电和其它事项。


查找此功能：

按  键 > 设置  
> 配置表

找到提示方式，

按 **选项键** > 编辑

**注：**您不能为静音和振动提示方式设置铃音或更改某些文件的设置。

1. 找到您想更改的文件设置，然后按中心导航键 .
2. 选择您想要更改的设置。



3. 按**存储**键保存您对文件的更改。

## 创建新的提示方式

您可以创建新的铃音类型，为来电和其它事项设置提示。

**查找此功能：**

按**◆**键 > 设置  
> 配置表

按**选项**键 > 新配置表

## 《设置时间与日期

使用手机前，您应为手机设置正确的时间和日期。

**查找此功能：**

按**◆**键 > 设置  
> 手机设置  
> 时间与日期

要更改您的时区，> **时区**，然后选择在您的时区里的一个城市。

## 《手机主题

手机主题功能允许您将几个设置与一个主题绑定。这些设置包括墙纸、屏保动画和铃声。您的手机会装有一些主题，您可以下载更多。


**要应用主题：**

按**◆**键 > 设置 > 主题






## 更改主题

您可以更改用于手机主题的图像和声音文件。

查找此功能：

按  键 > 设置  
> 主题


找到需要的主题，按**选项键** > **编辑**

1. 使用  键左键或右键，选择图像菜单  或声音菜单 。
2. 使用  上键或下键找到您要更改的设置。然后按中心导航键 。
3. 选择您要的图像或声音文件。
4. 按**存储键**保存主题更改。

墙纸是手机待机屏幕上的背景图片。

某段时间内无活动时屏保会显示在显示屏上。

要恢复主题默认的设置：

按  键 > 设置  
> 主题

找到需要的主题，

按**选项键** > **管理**  
> **恢复到默认**

## 创建新主题

您可以创建您指定的图像和声音作为新主题。

查找此功能：

按  键 > 设置

> 主题

按选项键 > 创建或创建副本

要删除您创建的主题：

按  键 > 设置

> 主题，找到主题

按选项键 > 管理

> 删除

**注：**您只能删除下载的主题或您创建的自定义主题。

## 《设置显示屏

---

要设置显示屏亮度：

按  键 > 设置

> 手机设置

> 显示设置

> 亮度

为了节约电池电量，若一段时间未进行按键操作，背光自动关闭。按任意键可重新打开背光。要设置背光关闭前等待时间：


按  键 > 设置

> 手机设置


> 显示设置

> 背光超时

为了节省电池电量，您可以设置在某段时间内未进行按键操作，显示屏将关闭。按任意键，显示屏会再次开启。要设置关闭显示屏之前手机等待的时间：


按  键 > 设置  
> 手机设置  
> 显示设置  
> 显示超时

要设置屏保显示之前自动待机时间：


按  键 > 设置  
> 手机设置  
> 显示设置  
> 屏保超时

**提示：**可选择关闭此功能以节省电池电量。

## 《应答选项

您可以设置任意键应答来电（不仅是 ）。

**查找此功能：**

按  键 > 设置  
> 通话设置  
> 呼叫设置  
> 应答选项  
> 任意键应答  
> 开 / 关





## 《关闭来电提示


应答电话前，按音量键关闭来电提示

## 《查看最近呼叫

无论呼叫是否接通，您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出范围的号码则被删除。



**快捷方式：**在待机屏幕按  键便可进入到呼出电话列表中，按  键在未接电话、已接电话以及最近呼叫中切换。

查找此功能：


按  键 > 最近呼叫



1 按选项键 > 分类方式，选择一个通话列表：全部呼叫，呼出电话，未接电话或已接电话。

2 滚动选择一个通话条目

注：  表示已接电话，  表示未接电话，

 表示呼出已接通电话，




 表示呼出未接通电话。

- 拨打该电话号码，按 。
- 查看电话明细(时间、日期等)，按中心导航键 。
- 按选项键，选择或更改最近呼叫选项。

最近呼叫菜单中部分选项：


选项	介绍
分类方式	选择一个通话条目列表
呼叫	呼叫该号码
发送信息	为选定的号码创建一个新信息
存至通信录	为选定的号码创建一个新的联系人条目，或更新已有联系人条目
删除	从通话记录中删除电话号码
选择多条	选择多个电话号码，删除或发送信息

## 《重 拨

1. 在待机屏幕按  键，查看呼出电话列表。
2. 滚动找到所需号码后，按  键。如果您听到线路正忙信号，或看到**呼叫失败**，按  或**重试**键重拨该号码。当呼叫接通时，您的手机显示**正在呼叫**，显示通话正在连接。

## 《回复未应答电话

手机将保留未应答电话的记录并显示 **× 未接电话**（× 表示未接听电话数）。

查看未接电话列表，选择需回复的电话，按  键。

## 《呼叫等待

如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。

查找此功能：

按  键 > 设置

> 通话设置

> 呼叫设置

> 呼叫等待

## 《保持通话

您可以保持通话，以便进行呼叫转接等其它操作。

通话过程中：

按选项键 > 保持

## 《线路识别

### 呼入线路识别


呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。您也可以为特定的联系人条目设置铃声标志。




## 《拨打紧急电话

您的网络服务供应商设置了在任何条件下都能呼出的紧急号码（如 119 或 112），即使在手机锁定，SIM 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

**注：**不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

1. 按数字键，拨打紧急号码（例如 112）。
2. 按  键，呼出紧急号码。

## 《拨打国际号码

要插入国际连接代码“+”：按住  插入国际连接代码“+”。

## 《快速拨号

使用快速拨号功能拨打存储在手机联系人、SIM 卡联系人或固定拨号列表中位置排序号码为前 1 至 9 的电话号码，只需按住相应的数字键即可拨打相应号码。

**提示：**您必须指定对手机或 SIM 卡联系人以及固定拨号列表使用快速拨号功能。

## 《语音信箱


您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您必须拨打语音信箱号码。

**注：**您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

### 存储语音信箱号码

把语音信箱号码储存在手机中，在使用语音留言时会更快更简便。多数情况下，您的网络服务供应商可能为您设置了语音信箱号码。

查找此功能：

按  键 > 信息  
按选项键 > 设置  
> 语音信箱

按数字键输入语音信箱号码，再按存储键存储该号码。

### 接收新的语音信息

当您接收到一个语音信息时，手机会以短信息方式进行提示。

## 收听语音信息

查找此功能：

按  键 > 信息



> 呼叫语音信箱



如果没有定义语音信箱号码，手机将提示您定义一个号码。

## 《手机功能快速入门

下表介绍了手机的其它功能

### 通话功能

功能	说明
电话会议	使用此功能，您可以与多人进行电话会议。通话期间，拨打下一个电话号码，按  键，电话接通后，再按选项键 > 连接呼叫
切换呼叫	通话期间，拨打下一个电话号码，按  键，电话接通后，再按选项键 > 切换呼叫

功能	说明
呼叫转移	<p>设置或取消呼叫转移：</p> <p>按  键 &gt; 设置</p> <p style="padding-left: 40px;">&gt; 通话设置</p> <p style="padding-left: 40px;">&gt; 呼叫转移</p> <p>注：此功能可能需要您在输入的电话号码前加拨区号或手机号码前加拨 0。</p>
禁止呼叫	<p>限制呼入或呼出电话：</p> <p>按  键 &gt; 设置</p> <p style="padding-left: 40px;">&gt; 通话设置</p> <p style="padding-left: 40px;">&gt; 禁止呼叫</p> <p>注：此功能需输入禁止呼叫密码。</p>






功能	说明
固定拨号	<p>开启此功能后只可以拨打固定拨号列表中设置的电话号码。</p> <p>开启或关闭固定拨号功能： 按  键 &gt; 设置                                 &gt; 通话设置                                 &gt; 固定拨号</p> <p>使用固定拨号列表： 按  键 &gt; 工具                                 &gt; 拨叫服务                                 &gt; 固定拨号</p> <p><b>提示：</b>要设置固定拨号需输入 SIM PIN2 码。</p>




功能	说明
服务拨号	拨打服务电话号码： 按  键 > 工具 > 拨叫服务 > 服务拨号
快速拨号	设置快速拨号号码： 按  键 > 设置 > 通话设置 > 快速拨号
双音多频	激活双音多频功能： 按  键 > 设置 > 通话设置 > 呼叫设置 > 双音多频



## 通信录







功能	说明
创建新联系人条目	<p>创建新联系人条目： 按 <b>◆</b> 键 &gt; 通信录 按 <b>选项</b> 键 &gt; 创建 &gt; 手机联系人 / SIM 卡联系人</p> <p><b>联系人条目存储位置</b> 您可将联系人条目存储在手机或 SIM 卡内，选择 <b>SIM 卡联系人</b> 仅可设置姓名和号码。选择 <b>手机联系人</b>，可设置地址、图片、提示、备注等多项条目，使用 <b>◆</b> 左、右键选择菜单列表，上、下键浏览所需更改的信息条目，按中心导航键 <b>◆</b> 进行选择。</p>

功能	说明
拨打联系人条目号码	<p>按 <b>◆</b> 键 &gt; 通信录 选择所需号码，使用 <b>☎</b>。 注：如果一个联系人有多个电话号码，使用 <b>◆</b> 左、右键，选择所需号码。</p>
发送信息给联系人条目	<p>按 <b>◆</b> 键 &gt; 通信录 选择所需号码 按 <b>选项</b> 键 &gt; 发送信息</p>



功能	说明
添加其它电话号码或电子信箱到联系人条目 *	<p>按  键 &gt; 通信录</p> <p>选择联系人条目</p> <p>按选项键 &gt; 编辑联系人</p> <p>使用  左、右键，选择明细菜单 ，使用  上、下键，滚动选择空白号码或电子邮件栏；按中心导航键  选择，输入想要的信息。</p>



功能	说明
为联系人条目设置图片标志 *	<p>为联系人的条目指定图片或照片标志</p> <p>按  键 &gt; 通信录</p> <p>选择联系人条目，</p> <p>按选项键 &gt; 编辑联系人</p> <p>使用  左、右键，选择图片标识菜单  &gt; 图片</p>

功能	说明
为联系人 条目设置 提示 *	为联系人条目设置铃音、信息提示。 按  键 > 通信录 选择所需联系人条目， 按选项键 > 编辑联系人 使用  左、右键，选择提示 菜单 ① > 铃音、信息提示

功能	说明
联系人 分类 *	按  键 > 通信录 选择所需联系人条目 按选项键 > 编辑联系人 使用  左、右键，选择明细 菜单  > 分类
设置分类查 看 *	按  键 > 通信录 选择所需联系人条目 按选项键 > 编辑联系人 使用  左、右键，选择明细 菜单  > 号码类型 您可以选择手机、家庭、工作、传真或其他类型。




功能	说明
创建信息或邮件列表 *	按邮件或信息组划分联系人： 按  键 > 通信录 按选项键 > 创建 > 信息列表 / 邮件列表
设置联系人条目查看方式 *	用图片标志、照片或文字目录显示联系人。 按  键 > 通信录 按选项键 > 管理联系人 > 设置 > 默认查看 > 列表 / 缩略图



功能	说明
设置联系人排列方式 *	按  键 > 通信录 按选项键 > 管理联系人 > 设置 > 默认排序 > 姓或名
复制所有联系人条目到 SIM 卡	从手机存储卡复制所有联系人条目到 SIM 卡。 按  键 > 通信录 按选项键 > 管理联系人 > 复制全部到 SIM 卡



\* 存储在 SIM 卡中的联系人条目没有此项功能。











功能	说明
存储个人信息	在手机上存储个人信息 按  键 > 通信录 按选项键 > 管理联系人 > 个人信息

## 信息功能

功能	说明
发送文字信息	要发送文字信息 按  键 > 信息 > 创建信息 在您未插入多媒体信息或使用彩信功能的情况下，您的手机默认发送文字信息
发送快速记事	发送已有快速记事 按  键 > 信息 > 模板 > 文字模板 > 选择要发送的条目 按选项键 > 发送

功能	说明
发送电子邮件	按  键 > 信息 > 邮件 注：发送邮件需先添加帐户，设置帐户信息。
使用多媒体模板	打开一个预设的多媒体模板 按  键 > 信息 > 模板 > 多媒体模板
阅读新信息或新电子邮件	当手机屏幕显示新信息自（发信人）按查看键



功能	说明
阅读旧信息	按  键 > 信息 > 收件箱 每条信息边的图标显示以下信息： 未读  已读  紧急  加锁  有附件  按选项键进行信息的各项操作。
阅读旧邮件	按  键 > 信息 > 邮件 按选项键进行邮件的各项操作。

功能	说明
存储信息对象	打开多媒体信息页， 按 <b>选项键</b> > 存储至草稿
浏览器信息	阅读您通过微浏览器接收到的信息：当手机屏幕显示有新信息时，按 <b>查看键</b> 。激活浏览器信息或更改浏览器信息设置： 按  键 > 信息 按 <b>选项键</b> > 设置 > 浏览器信息



功能	说明
信息服务	<p>阅读已申请的信息服务消息：当屏幕显示新信息，按<b>查看</b>键激活信息服务。</p> <p>更改信息服务设置：</p> <p>按<b>◆</b>键 &gt; <b>信息</b></p> <p>按<b>选项</b>键 &gt; <b>设置</b></p> <p>&gt; <b>信息服务</b></p>
设置邮件帐户	<p>在手机上设置、使用多个邮件帐户：</p> <p>按<b>◆</b>键 &gt; <b>信息</b></p> <p>&gt; <b>邮件</b></p> <p>按<b>选项</b>键 &gt; <b>添加帐户</b></p> <p><b>注：</b>屏幕显示每个帐户都有其独立的文件夹。</p>

## 自定义手机设置

功能	说明
语言	设置菜单语言， 按  键 > 设置 > 手机设置 > 语言
铃声音量	按  键     > 设置 > 配置表 选择提示类型， 按选项键 > 编辑 > 提示音量  注：振动和静音模式不可设置此功能。

功能	说明
键盘音音量	<p>按  键 &gt; 设置 &gt; 配置表</p> <p>选择提示类型， 按选项键 &gt; 编辑 &gt; 键盘音音量</p> <p>注：振动和静音模式不可设置此功能。</p>
媒体回放音量	<p>按  键 &gt; 设置 &gt; 配置表</p> <p>选择提示类型， 按选项键 &gt; 编辑 &gt; 回放声音</p> <p>注：振动和静音模式不可设置此功能。</p>


功能	说明
日程闹钟	<p>设置安排闹钟提示， 按  键 &gt; 设置 &gt; 配置表 选择提示类型， 按选项键 &gt; 编辑 &gt; 日程闹钟 注：振动和静音模式不可设置此功能。</p>
时钟显示	<p>在待机屏幕显示模拟或数字时钟，或隐藏时钟， 在待机屏幕上， 按选项键 &gt; 自定义主屏 &gt; 时钟类型</p>

功能	说明
日期显示	待机屏幕显示或隐藏日期， 在待机屏幕上， 按选项键 > 自定义主屏 > 日期
菜单显示	以缩略图或列表的方式显示 主菜单， 按  键， 按选项键 > 查看方式 # > 缩略图 / 列表
主菜单顺序	手机主菜单重新排序， 按  键， 按选项键 > 重新排序

功能	说明
显示 / 隐藏 菜单图标快捷 键	在待机屏幕， 按 <b>选项键</b> > <b>自定义主屏</b> > <b>快捷键</b> > <b>显示图标</b> > <b>显示 / 隐藏</b>
更改菜单图 标快捷键	更改待机屏幕快捷键图标， 在待机屏幕上， 按 <b>选项键</b> > <b>自定义主屏</b> > <b>快捷键</b> > <b>选择相应位置图     标</b>

功能	说明
主复位	将所有选择恢复为出厂时的 设置。但解锁码、保密码和 计时器的设置除外， 按 <b>◆</b> 键 > <b>设置</b> > <b>手机设置</b> > <b>复位</b> > <b>主复位</b> <b>注：</b> 此功能需输入安全密 码。






功能	说明
删除全部数据	<p><b>警告：</b>该项操作将删除您存储于手机内存卡上的所有信息，包括通信录和记事本条目，以及您所下载的内容，包括声音和图片文件。删除后，信息将无法恢复。该项功能不删除 SIM 卡上的信息，</p> <p>按  键 &gt; 设置     &gt; 手机设置     &gt; 复位     &gt; 删除全部数据</p> <p><b>注：</b>此功能需输入安全密码。</p>

## 通话管理

网络连接时间为您开始与服务供应商连接网络到结束通话时的这段时间，包括忙音和振铃的时间。

手机显示的网络连接时间可能与服务供应商计算的通话费用时间有所不同。关于收费详细信息请您与服务供应商联系。


功能	说明
通话时间	查看通话时间， 按  键 > 最近呼叫 按选项键 > 通话时间

功能	说明
通话计时	通话中显示通话时间， 按  键 > 设置 > 通话设置 > 呼叫设置 > 通话计时
呼叫费用	显示通话费用记录， 按  键 > 最近呼叫 按选项键 > 呼叫费用
设置呼叫费用	按  键 > 最近呼叫 按选项键 > 呼叫费用 > 呼叫费用设置

功能	说明
数据时间	显示数据连接时间， 按  键 > 最近呼叫 按选项键 > 数据时间
数据量	显示数据传送量， 按  键 > 最近呼叫 按选项键 > 数据量


## 免提功能

**注：**手机无线设备及附件的使用在某些区域可能会受到限制，在使用以下产品时，请遵守相关的法律及法规。


功能	说明
扬声器	在通话中打开手机扬声器， 按 <b>扬声器键</b> （如可用） 或按 <b>选项键</b> > <b>扬声器开</b>
自动应答 (车载装置 或耳机)	当手机连接到车载装置或耳 机上时，在自动应答预设的 时间到达后开始自动应答来 电， 按  键 > <b>设置</b> > <b>手机设置</b> > <b>耳机设置</b> > <b>自动应答</b>







## 网络




功能	说明
网络设置	查看网络信息或调整网络设置, 按  键 > 设置 > 网络 > 当前网络





## 个人事务管理

功能	说明
设置闹钟	按  键 > 工具 > 闹钟



功能	说明
关闭闹钟	当屏幕显示闹钟时， 按取消键或  ，关闭闹钟。 启动延迟：按延迟键
添加日程表安排	按  键 > 工具 > 日程表 选择某一日期， 按选项键 > 创建新事项
查看日程表安排	查看或编辑日程表安排明细， 按  键 > 工具 > 日程表 选择某一日期后，按中心导航键  查看所需日程表安排明细。



功能	说明
任务列表	<p>创建您所需执行的任务列表，</p> <p>按  键 &gt; 工具</p> <p>&gt; 任务列表</p>
录制新语音记事	<p>按  键 &gt; 多媒体</p> <p>&gt; 录音机</p> <p>按中心导航键  开始录音，按停止键停止录音；按存储键，存储录音；按选项键，进行语音录制功能的各项操作。</p> <p><b>注：</b>通话录音应遵守当地相关法规进行。</p>



功能	说明
播放语音记事	播放语音记录， 按  键 > 我的收藏 > 其他 滚动选择要查看的语音记录。 按中心导航键  播放。
计算器	按  键 > 工具 > 计算器
货币兑换	按  键 > 工具 > 计算器 按选项键 > 设置汇率 输入汇率，按设置键。 输入要兑换的货币额， 按选项键 > 货币兑换

## 保密设置




功能	说明
SIM PIN 码	警告：如果连续 3 次出现输入错误，SIM 卡将被锁，手机提示 SIM 卡被锁，此时如果要解锁请与您的网络服务供应商联系。 按  键 > 设置 > 安全 > SIM 卡锁
锁定应用程序	按  键 > 设置 > 安全 > 应用程序锁




**提示：**在用户应用程序解锁后，只有在返回主屏幕 5 秒钟后没有操作，应用程序才自动上锁。

## 娱乐及游戏

功能	说明
图片管理	按  键 > 我的收藏 > 图片 按选项键 > 管理 查看属性或复制手机内图片
录像管理	按  键 > 我的收藏 > 其他 滚动选择录像条目 按选项键 > 管理 对录像进行复制、移动或重命名



功能	说明
音乐和声音 文件管理	<p>管理已下载的铃音和音乐， 按  键 &gt; 我的收藏</p> <p>选择音乐或文件存储的文件夹</p> <p>按选项键 &gt; 管理</p> <p>对音乐和声音文件进行复制、移动或重命名</p>
播放音乐	<p>按  键 &gt; 我的收藏</p> <p>进入音乐和声音文件存储的文件夹，滚动选择要播放的文件，按中心导航键  播放</p>


功能	说明
启动浏览器	按  键 > 移动梦网 > 浏览器
从网页上 下载文件	<p>您可以从网页上下载图片、铃音等文件。在页面上滚动选择文件，按中心导航键 ，再按存储键</p>
浏览器设置	<p>选择或创建网页， 按  键 &gt; 移动梦网 &gt; 浏览器设置</p>






## 故障处理


当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：



问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	


问题	解决方法
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格（  ）。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。


下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。

问题	解决方法
按开 / 关机键却没有开机。	确认按住  (开 / 关机键)直到显示屏打开 (这需要几秒钟)。如仍未奏效, 请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡, 手机屏幕提示插入 SIM 卡或检查 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确, 检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 注: 确认关机后重新插入 SIM 卡, 然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务提供商联系, 获取 PIN 解锁密码 (PUK)。

问题	解决方法
当使用一个功能时, 手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功, 请与您的网络服务提供商联系。
手机不响铃。	如果出现  或  显示, 则铃音被关闭。也可能出现这种情况, 即虽然您将手机的提示设置为铃音, 但您又设置了静音。
拨出电话时听到交替的高 / 低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因, 应等待直至显示屏出现网络服务提供商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能发送 / 接听电话。	<p>确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置：</p> <p>按  键 &gt; 设置 &gt; 安全</p> <p>或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。</p>
手机接收不良和掉线。	<p>确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。</p>

问题	解决方法
通话时，听不到对方声音。	<p>通话时，按音量键调节音量，显示屏显示音量的升高。同时确保手机听筒未被其它附带物阻塞。</p>
不能使用信息收件箱。	<p>在使用信息功能前，必须设置信息收件箱。</p>
如何查看最近呼叫记录？	<p>要查看最近呼入、呼出电话：</p> <p>按  键 &gt; 最近呼叫</p>

For instructions on how to obtain a copy of any source code being made publicly software used in this Motorola mobile device, which may be subject to GNU's Gen an e-mail to 'ezxgpl@motorola.com'.

如欲获取与本摩托罗拉移动通讯终端软件相关的、由摩托罗拉对外公布的源代码,详情查询请发送电子邮件至:ezxgpl@motorola.com

## 电磁波能量吸收比值

### 《电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为

电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g\*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC\*\* 测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。



新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.99W/kg 每 10g \*\*\*，体侧使用测试时为 0.60W/kg 每 10g\*\*\*。请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

\* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0W/kg。此标准已包含相当大

## 世界卫生组织(WHO)信息

当前的科学信息并未指出使用手机的任何特殊警告，如果您关心这方面的内容，您可以通过限制通话或使用免提装置，使手机远离头部和身体来降低射频辐射对您及孩子造成的危害。

**查看详情请访问网站：**

<http://www.who.int./peh-enf>.

的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

\*\* CENELEC 是一个欧洲标准团体。

\*\*\* 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

## 注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。



## 《恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通

信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存全部国家标准通用字库。

中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

## 目 录

在哪儿能用到中文键盘输入法？

中文键盘输入法包括哪些输入方法？

怎样使用中文键盘输入法？

输入方法

拼音 简体中文输入法

笔画 简体中文输入法

## 《在哪儿能用到中文键盘输入法？》

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法：

- 向通信录中添加条目，输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 使用网络服务供应商提供的增值服务

### ⚠ 注意

- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类

机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

## 《中文键盘输入法包括哪些输入方法？》

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法，包括：


- 拼音 简体中文输入法
- 笔画 简体中文输入法
- 单词 English 输入法 \*
- 字母 English 输入法 \*
- 数字输入法 \*
- 符号输入法 \*

各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过最简便易行的方法，在较短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

\* 单词 English、字母 English、数字输入法、符号输入法请参照“文字输入”部分介绍。

## 《怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括通信录功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

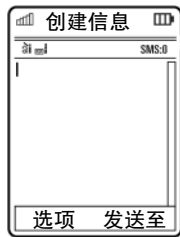



## 《输入方法


### 拼音简体中文输入法

中文键盘输入法的拼音简体中文输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

按键循环切换输入法。也可在文字编辑状态中，按选项键〉文字输入法〉更改输入法 #，选择所需输入类型，被选择的输入法标识显示在文字输入屏幕左上角。

**提示:**若按切换未找到所需输入法，可按以下步骤操作：

按键 > 设置 > 手机设置 > 输入法，选择所需输入法进行设置。


**注意:**手机中，在不同的文字输入状态选择输入法的操作略有不同，请以实际情况为准。



## 具体使用方法如下：


依次按标有您需要的拼音字母的按键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。

表示使用  
⬆️上下键  
显示候选  
字列表

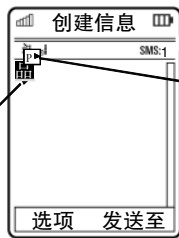


表示使用  
⬅️左右键  
可以显示  
拼音组合  
列表




使用⬅️左右键可在候选拼音组合列表中选择，使用⬆️上键或下键显示该拼音组合对应下的候选字列表。此时使用导航键⬆️上、下、左、右滚动选择候选字，按中心导航键⬆️或候选字对应的数字键选择反色显示的候选字。

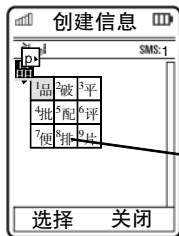


显示当前候选字列表


**注：**因手机显示的拼音组合和字列表会不断更新，具体显示以手机为准。

同时还可以按  键对拼音组合进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四声

和轻声）；再按一次，回到一声，依次循环；使用  上或下键可以显示候选字列表，此时按导航键  上、下、左、右滚动选择候选字，按中心导航键  或候选字对应的数字键选择反色显示的候选字。

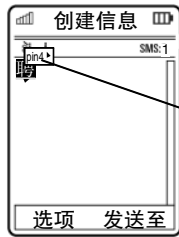

四声

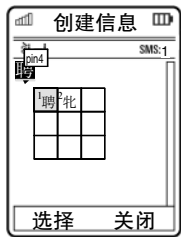

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称为联想。（注：使用此功能需在手机中设置开启）使用 $\odot$ 上键或下键显示该拼音组合对应下的候选字列表。此时使用导航键 $\odot$ 上、下、左、右滚动选择候选字，按中心导航键 $\bullet$ 或候选字对应

的数字键选择反色显示的候选字。这样能够更加方便、迅速的输入汉字。

拼音字母输入过程中，可以按 $\odot$ 键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以使用 $\odot$ 左键或右键前后移动光标，准备在已输入内容间插入字或按 $\odot$ 键删除光标前的字。

## 拼音简体中文输入法简明提示


拼音简体中文输入字的一般顺序是：

- 1 键入拼音字母
- 2 选择、选定拼音组合
- 3 选择、选定声调
- 4 选择、选定并输入字
  - 选择、选定联想字
  - 编辑已输入字：移动光标、删除字
  - 选择、选定其它输入法

## 笔画简体中文输入法简明提示

中文键盘输入法的笔画简体中文输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉

字基本笔画组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔画和顺序，使用这九种基本笔画，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔画布局如下：

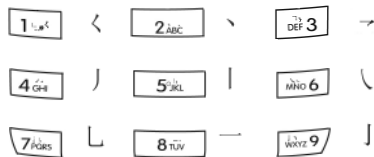

输入笔画，显示屏上会不断提示出符合这个笔画或笔画组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够用最少按键、在最短时间找到您


需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

### 具体使用方法如下：

根据笔画顺序，依次按对应您所需笔画的键，屏幕上显示笔画组合排列的提示，使用 $\odot$ 上键或下键显示符合该笔画排列的候选字列表。按导航键使用上、下、左、右滚动浏览候选字，按中心导航键 $\bullet$ 或候选字对应的数字键选择反色显示的候选字。

按照所输入汉字的笔画和顺序依次按，在每次按键后，显示屏上的字列提示都会不断更新为符合这种笔画组

合结构的最可能、最常用的汉字。

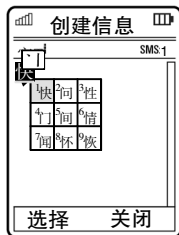

笔画输入过程中，按 $\text{[Backspace]}$ 键删除最后输入的一个笔画。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可使用 $\odot$ 左或右键前后移动光标，准备在已有内容间插入字或按 $\text{[Backspace]}$ 键删除光

标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，使用 $\odot$ 上键或下键显示联想出的所有以选定字为首字的第二字。

使用导航键 $\odot$ 上、下、左、右滚动浏览候选字，按中心导航键 $\bullet$ 或候选字对应的数字键选择反色显示的候选字。

## 笔画输入法的原理

顾名思义，笔画输入就是把汉字按笔画顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔画与移动电话上数字键有对应

关系，将与笔画对应的数字键顺序一键入，从而完成汉字输入。

例：

手 $\rightarrow$  1 + 1 + 1 + 1

汉 $\rightarrow$  2 + 2 + 3 + 7 + 2

## 基本笔画

摩托罗拉移动电话汉字笔画输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔画频度的分析，在五个汉字基

本笔画“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“乚”

右折钩“乚”、左折钩“乚”

## 笔画的详细讲解

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
㇀	女	㇀	1
㇁	巡, 𠂔	㇁	1
㇂	既, 亡	㇂	1
㇃	专	㇃	1
㇄	纡, 幺	㇄	1
㇅	西	㇅	1
㇆	区	㇆	1
㇇	卜, 心, 𠂔	㇇	2

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
冂	冂, 国	冂	3
一	买	冂	3
冫	冫	冂	3
丿	久, 登	冂	3
ㄣ	及, 乚	冂	3
乚	凹	冂	3
㇀	凸	冂	3

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
丩	衤	丩	4
丩	穴	丩	4
丩	肖, 米, 尝	丩	4
丩	𦍋, 羊	丩	4
丩	火, 水	丩	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5



笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
㇏	乚, 乚	㇏	6
㇚	儿	㇚	7
乙	乙	㇚	7
㇏	飞	㇚	7
㇏	说, 讠	㇚	7
㇏	戈	㇚	7
㇚	心	㇚	7
㇏	以	㇚	7

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
一	十	一	8
㇏	七	一	8
㇏	乚, 才, 𠂇, 土, 𠂇	一	8
㇏	兆	一	8
㇏	子	一	8
㇏	羽, 习	一	8
㇏	习, 冈	㇏	9
㇏	考, 亏	㇏	9
㇏	陈	㇏	9

笔画	例字 (部首)	代用笔画	对应的 数字键
丿	象, 豸	J	9
㇏	乃	J	9
乚	与	J	9
丨	小, 扌	J	9

将字拆成笔画，由数字键输入汉字

中 → 丨 + ㇏ + 一 + 丨  
5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔

“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按选择键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国 → 丨 + ㇏ + 一 + 一 + 丨 + 一 + 丶 + 一  
5 3 8 8 5 8 2  
—

8

数字键的输入顺序依次为：  
5, 3, 8, 8, 5, 8, 2, 8。

再看几个字分解的例子：

延→丿 + 丨 + 一 + 乚 + ㇏

4 5 8 1 3

好→乚 + 丿 + 一 + ㇏ + 丨 + 一

1 4 8 3 9 8

地→一 + 丨 + 一 + 丨 + 丨 + ㇏

8 5 8 9 5 7

## 笔画简体中文输入法简明提示

笔画简体中文输入法一般顺序是：

- 1 键入笔画
- 2 选择、选定并输入字
  - 选择、选定联想字
  - 编辑已输入字：移动光标、删除字
  - 选择、选定其它输入法

E2

VERSION 2

版本 27

2006.05.26